



Szerelési utasítás

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Általános biztonsági utasítások

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági utasítások.....	2
2	Telepítési feltételek.....	3
2.1	Helyiség.....	3
2.2	A készülék beépítése konyhai egységbe.....	3
2.3	Több készülék telepítése.....	4
2.4	Elektromos csatlakozás.....	5
3	Felállítási méretek.....	5
4	Szellőzési követelmények.....	5
5	Az áramellátás csatlakozási méretei.....	6
6	A készülék szállítása.....	6
7	A készülék kicsomagolása.....	6
8	Fali távtartók felszerelése.....	6
9	A készülék felállítása.....	6
10	A készülék beigazítása.....	7
11	A felállítás után.....	7
12	Csomagolóanyag kezelése hulladékként.....	7
13	****- fagyasztoreszes ajtaja*.....	7
13.1	Az ajtó nyitási irányának felcserélése.....	7
14	Ajtó nyitása irányának cseréje.....	7
14.1	Ajtó levétele.....	8
14.2	A mélyhűtő rész ajtajának cseréje*.....	9
14.3	Felső csapágyelemek áthelyezése.....	9
14.4	Alsó csapágyelemek áthelyezése.....	10
14.5	Ajtó csapágyelemeinek áthelyezése.....	11
14.6	Fogantyúk áthelyezése*.....	11
14.7	Ajtó felszerelése.....	12
14.8	Ajtó beigazítása.....	13
14.9	Borítások felhelyezése.....	13
15	A készülék csatlakoztatása az áramellátáshoz....	13

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.

Ikon	Magyarázat
	Olvassa el az útmutatót Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.
	További információk az interneten A digitális útmutató kiegészítő információkkal és további nyelvi változatokban megtalálható az interneten az útmutató első oldalán található QR-kód segítségével vagy a szervizszám megadásával a home.liebherr.com/fridge-manuals oldalon. A szervizszám a típustáblán olvasható: Fig. Példaként szolgáló ábrázolás

Ikon	Magyarázat
	Ellenőrizze a készüléket Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasa van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatlaltal.
	Eltérések Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.
	Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei A kezelési útmutatásokat ► jelöli. A kezelések eredményeit ▷ jelöli.
	Videók A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhető el videófilmek.


Open Source licenck:

A készülék olyan szoftveres alkotóelemeket tartalmaz, melyek nyílt forráskódú Open Source licenceket használnak. A felhasznált Open Source licencekre vonatkozó információk a következő címen olvashatók: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Általános biztonsági utasítások

- Őrizze meg gondosan ezt a szerelési utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.
- Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a szerelési utasítást is a készülék következő tulajdonosának.
- A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a szerelési utasítást, mielőtt telepíti és használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.
- Először olvassa el és tartsa be a jelen szerelési utasításhoz tartozó **használati utasításban** az „Általános biztonsági utasítások” című fejezetben található általános biztonsági utasításokat. Ha nem találja ezt a **használati utasítást**, akkor a **használati utasítást** a szolgáltatási szám megadásával letöltheti az interneten a home.liebherr.com/fridge-manuals

címen. A szervizszám a típustáblán olvas-

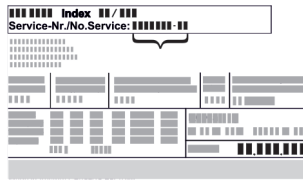

ható:

- **A készülék telepítése során tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat is:**

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
	Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelöl.

2 Telepítési feltételek



FIGYELMEZTETÉS

A nedvesség tűzveszélyt okozhat!

Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedvesednek, az rövidzárat okozhat.

- A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készüléket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol nedvesség és fröccsenő víz van.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak zárt helyiségekben állítható fel és használható.

2.1 Helyiség



FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csövezeteket.

- Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a külsejére víz csapódhat le. A felállítás helyén mindig ügyeljen a be-é és kiszellőzésre.
- Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, melyben a készüléket felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a készülék belső terében lévő típustáblán található.

2.1.1 Alapzat a helyiségben

- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- A berendezést alapja és a padló szintje azonos magasságú legyen.

2.1.2 Elhelyezés a helyiségben

- A készüléket ne állítsa fel sem közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, sem tűzhely vagy hasonló berendezések mellett.
- A készülék közvetlenül egy konyhaszekrény mellett is felállítható.
- Ha a készüléket közvetlenül egy tűzhely mellett állítják fel, akkor az energiafogyasztása ennek megfelelően megnőhet. Ez függ a tűzhelyhasználat időtartamától és a használat intenzitásától.
- A berendezést a hátoldalával a fal felé állítsa fel, a tartozék távolságtartóval (lásd alább) mindig közvetlenül a falhoz.

2.2 A készülék beépítése konyhai egységbe

A készülék körbeépíthető konyhaszekrényekkel.

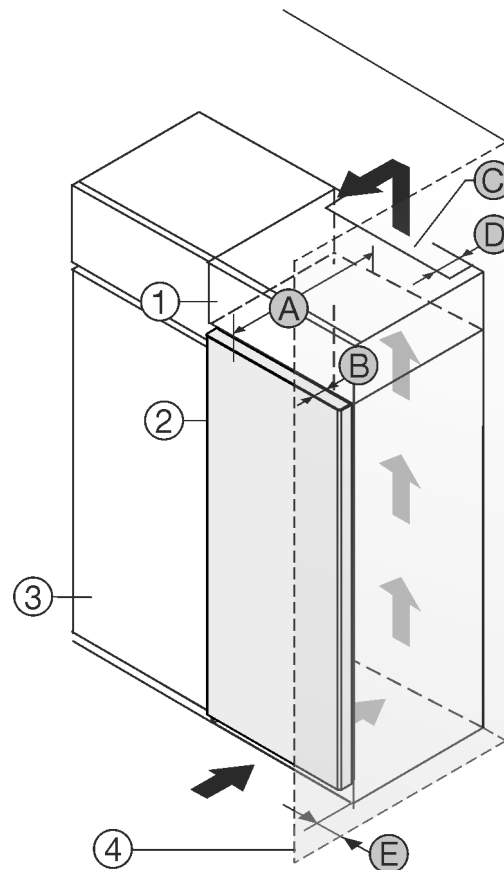


Fig. 1

(1) Rátétszekrény *

(2) Berendezés *

(3) Konyhaszekrény *

(4) Fal *

(A) Készülék mélysége *

(B) Ajtó mélysége *

(C) Szellőzés keresztmet-

szete *

(D) Készülék hátsó oldalának

távolsága *

(E) Távolság a készülék

oldalától *

A készülék közvetlenül a konyhaszekrény Fig. 1 (3) mellé állítható.*

Telepítési feltételek

A rátétszekrény hátoldalán egy megadott mélységű *Fig. 1 (D)* szellőzőaknát kell kialakítani a rátétszekrény teljes szélességében.*

A mennyezett alatt be kell tartani a szellőző keresztmet-szetet *Fig. 1 (C)*.*

Ha a készüléket a zsanérjaival a fal *Fig. 1 (4)* mellé állítja fel, legalább 13 mm távolságot kell tartani a faltól.*

Ha a készüléket a zsanérjaival a fal *Fig. 1 (4)* mellé állítja fel, legalább 20 mm távolságot kell tartani a faltól.*

Ahhoz, hogy az ajtót teljesen ki tudja nyitni, a készüléknek a konyhaszekrény elülső oldalához képest legalább az ajtó mélységének *Fig. 1 (B)* megfelelően ki kell állnia. A konyha-szekrények *Fig. 1 (3)* mélységétől és a fali távtartók haszná-latától függően a készülék nagyobb mértékben is túllóghat előrefelé.*

Fogantyú nélküli / fogantyúmélyedésses készülékek:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

* Fali távtartók használata esetén ez a méret 15 mm mértékben nő (lásd 8 Fali távtartók felszerelése) .*

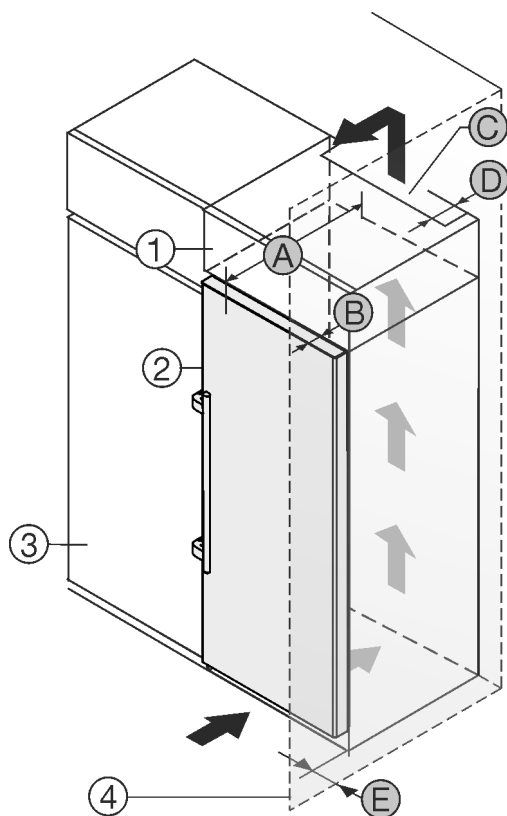


Fig. 2

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) Rátétszekrény * | (B) Ajtó mélysége * |
| (2) Készülék * | (C) Szellőzés keresztmet-szete * |
| (3) Konyhaszekrény * | (D) Készülék hátsó oldalának távolsága * |
| (4) Fal * | (E) Távolság a készülék oldalától * |
| (A) Készülék mélysége * | |

A készülék közvetlenül a konyhaszekrény *Fig. 2 (3)* mellé állítható.*

A rátétszekrény hátoldalán egy megadott mélységű *Fig. 2 (D)* szellőzőaknát kell kialakítani a rátétszekrény teljes szélességében.*

A mennyezett alatt be kell tartani a szellőző keresztmet-szetet *Fig. 2 (C)*.*

Ha a készüléket a zsanérjaival a fal *Fig. 2 (4)* mellé állítja fel, legalább 57 mm távolságot kell tartani a faltól. Ez a fogantyú túlnyúlásának felel meg, amikor kinyitja az ajtót.*

Ahhoz, hogy az ajtót teljesen ki tudja nyitni, a készüléknek a konyhaszekrény elülső oldalához képest legalább az ajtó mélységének *Fig. 2 (B)* megfelelően ki kell állnia. A konyha-szekrények *Fig. 2 (3)* mélységétől és a fali távtartók haszná-latától függően a készülék nagyobb mértékben is túllóghat előrefelé.*

Rúdfogantyús készülékek:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Fali távtartók használata esetén ez a méret 15 mm mértékben nő (lásd 8 Fali távtartók felszerelése) .*

Győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:

- Betartották a fülke méretét .
- Betartották a szellőzési követelményeket (lásd 4 Szellő-zési követelmények) .

2.3 Több készülék telepítése

A készülékeket különféle módon lehet elhelyezni. Ha több készüléket kíván elhelyezni egymás mellett vagy egymás fölött, akkor győződjön meg arról, hogy a következő előfelté-telek teljesülnek:


- ☐ Kizárólag akkor állítson fel készülékeket egymás mellett vagy egymás fölött, ha azokat erre tervezték.
- ☐ Vegye figyelembe a megjegyzéseket és az alábbi táblá-zatot.

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- A készüléket ne állítsa közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék mellé.

Típus	Elhelyezés módja
összes típus	egyedileg
Azok a típusok, amelyek jelölése S... betűvel kezdődik.	(Side-by-Side - SBS)

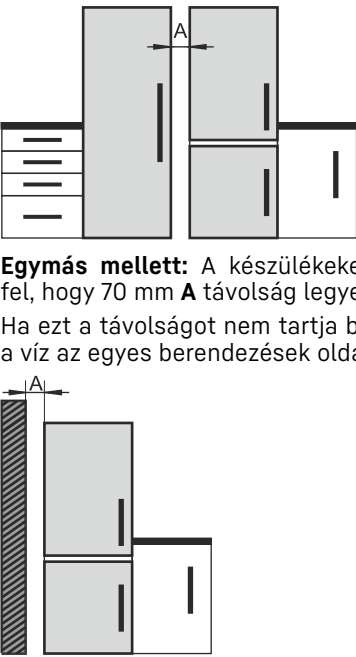Típus	Elhelyezés módja
Az összes, oldalfal-fűtés nélküli modell	 Egymás mellett: A készülékeket úgy állítsa fel, hogy 70 mm A távolság legyen közöttük. Ha ezt a távolságot nem tartja be, lecsapódik a víz az egyes berendezések oldalfalai között. Az egyik külső falon: A készüléket A távolsággal állítsa fel, mint amikor egymás mellé állítja a készülékeket. Ha ezt a távolságot nem tartja be, lecsapódik a víz a készülék oldalfalán.

Típusok és elhelyezési módok

A készüléket a külön kapott szerelési útmutató szerint szerelje össze.

2.4 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen felállítás tűzveszélyt okozhat!

Ha egy hálózati kábel vagy csatlakozódugó a készülék hátoldalához ér, akkor a készülék rezgései miatt annyira megsérülhet a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó, hogy rövidzárlatra kerül sor.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék felállításakor a hálózati kábel ne szoruljon be a készülék alá.
- A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
- A készülék hátoldalának közelében lévő csatlakozóaljzatokba egyetlen készüléket se csatlakoztasson.
- A készülék hátoldalánál **nem** szabad többrészes csatlakozóaljzatot vagy elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.

3 Felállítási méretek

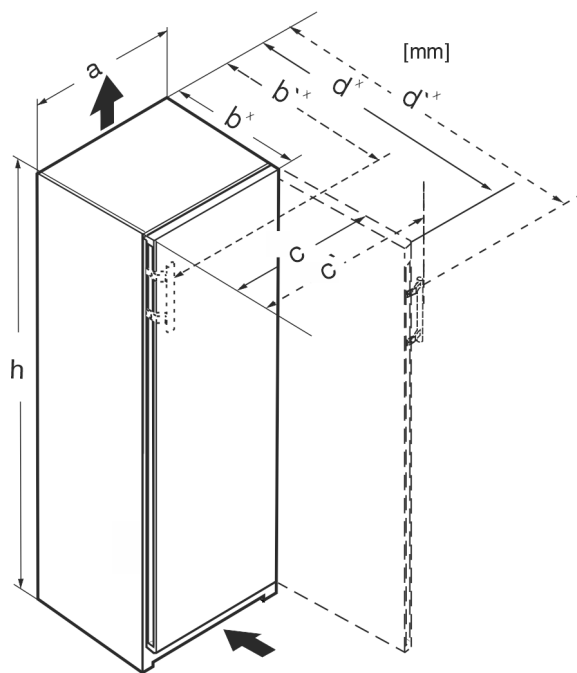


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x Ha a készülékhez fali távtartó van mellékelve tartozékként, ez a méret 15 mm-rel nagyobb (lásd 8 Fali távtartók felszerelése).

4 Szellőzési követelmények

FIGYELEM

Károsodás keletkezhet a nem megfelelő szellőzés által okozott túlmelegedés miatt!

Elégtelen szellőzés esetén a kompresszor megsérülhet.

- Ügyeljen az elégséges szellőzésre.
- Legyen tekintettel a szellőzési igényekre.

Ha a készüléket konyhai szekrény sorba építi, feltétlenül be kell tartani a következő szellőzési követelményeket:

- Alapelv, hogy minél nagyobb a szellőző keresztmetszet, annál energiatakarékosabban működik a készülék.

- ▶ Dugja be a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozóját a készülék hátoldalán található csatlakozódugóba. Ügyeljen arra, hogy a készülék csatlakozójzata szilárdan legyen rögzítve.
- ▶ Szükség esetén vezesse a hálózati csatlakozódugót zsinór segítségével egy szabadon hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

10 A készülék beigazítása

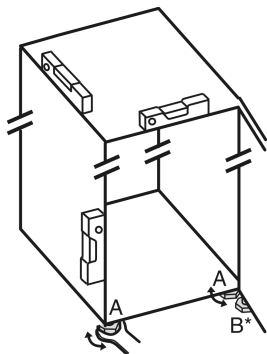


Fig. 5

- ▶ Az állítható lábakat Fig. 5 (A) a mellékelt villáskulccsal és egy vízmérce segítségével csavarja ki addig, amíg a készülék szilárdan és egyenesen be nincs igazítva.



VIGYÁZAT

Felbillenés és a készülék ajtajának kiesése által okozott sérülés és anyagi kár veszélye!*

Ha a plusz állítható láb az alsó csapágybaknál nem megfelelően támaszkodik a talajra, kieshet az ajtó, vagy felborulhat a készülék. Ez anyagi károkhoz és sérülésekhez vezethet.

- ▶ Csavarja ki a kiegészítő állítható lábat a csapágybakon az utasításoknak megfelelően.

- ▶ A csapágybak állítható lábát Fig. 5 (B) a mellékelt villáskulccsal csavarja ki úgy, hogy a padlón feküdjön.
- ▶ Az állítható lábat Fig. 5 (B) forgassa tovább 90°-kal.
- ▷ Beigazította a készüléket.

11 A felállítás után

- ▶ Húzza le a védőfóliát a ház külső oldaláról.
- ▶ Húzza le a védőfóliát a díszlecekről.
- ▶ Húzza le a díszlecekről és a fiókok előlapjáról a védőfóliákat.
- ▶ Húzza le a védőfóliát a nemesacél hátfalról.
- ▶ Távolítsa el a szállításhoz használt összes biztonsági elemet.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket. (lásd a használati útmutatót)
- ▶ Jegyezze fel a készülék típusát (modell, szám), megnevezését, a készülék-/sorozatszámot, a vásárlás dátumát és a forgalmazó címét.

12 Csomagolóanyag kezelése hulladékként



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyag és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!

- ▶ Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagolóanyaggal.

A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült:

- Hullámlémez/kartonpapír
- Habosított polisztirolból készült alkatrészek
- Polietilén fóliák és tasakok
- Polipropilénből készült átkötőszalagok
- Szögelt fakeret polietilén lappal*

- ▶ A csomagolóanyagot vigye egy hivatalos gyűjtőhelyre.

13 ****- fagyasztórekesz ajtaja*

A **** - fagyasztórekesz ajtaja egy egyszerű fogással áthelyezhető, ha szeretné felcserélni az ajtó nyitási irányát. Ha a hűtőszekrény ajtaja 115°-nál nagyobb szögben nyitható (1), akkor a fagyasztórekesz a nyitási irány felcserélése nélkül is kinyitható. Ha a készülék ajtajának nyitási szöge ennél kisebb (2), akkor fel kell cserélni az ajtó nyitási irányát.

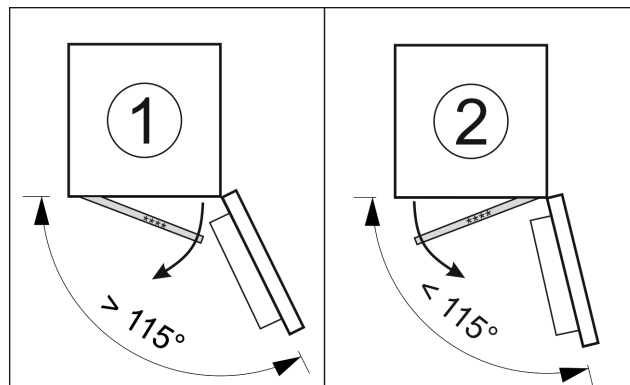


Fig. 6

13.1 Az ajtó nyitási irányának felcserélése

Az ajtó nyitási irányának felcserélésére szolgáló tolózár a **** - fagyasztórekesz ajtajának hátoldalán, alul található.

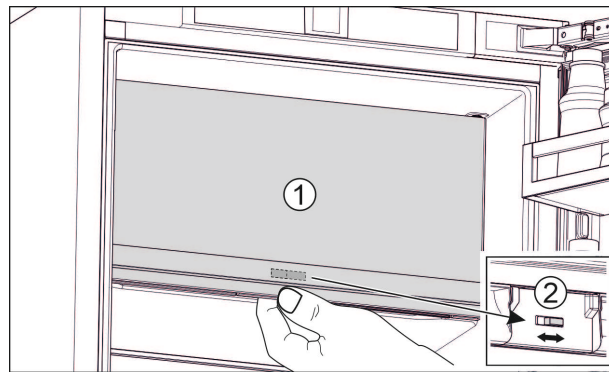


Fig. 7

- ▶ Zárja be a **** - fagyasztórekesz ajtaját (1).
- ▶ Fogja meg alulról a **** - fagyasztórekesz ajtaját.
- ▶ Tolja el jobbra vagy balra a tolózarat (2).

14 Ajtó nyitása irányának cseréje

Szerszám

Ajtó nyitása irányának cseréje

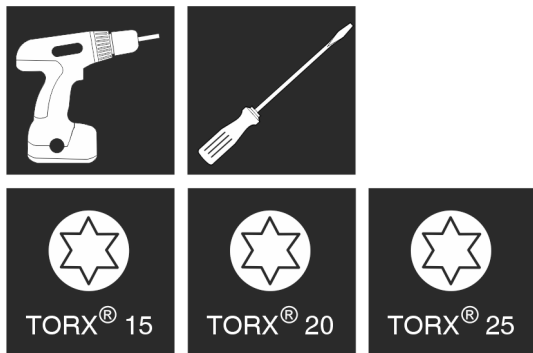


Fig. 8

FIGYELEM

Az ajtó ütközése károkat okozhat!

A készülékek Side-by-Side felállítás esetén megsérülhetnek. Ha két készüléket egymás mellé állít fel egy bizonyos Side-by-Side elrendezésben, akkor mindkét készülék ajtajának záródási iránya gyárilag előre meg van határozva.

► Side-by-Side felállítás: Ne módosítsa az ajtó záródási irányát.

A **záráscsillapító nélküli** készülékekre a következő szakaszok érvényesek:

- ☐ Záráscsillapító **nélküli** készülékek esetén
- ☐ Minden készüléknél

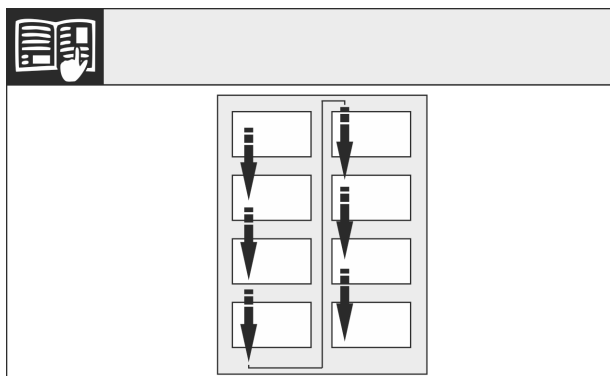


Fig. 9

Vegye figyelembe az olvasás irányát.

14.1 Ajtó levétele

Megjegyzés

► Mielőtt az ajtót leszereli, az ajtón lévő polcokról vegye ki az élelmiszereket, hogy ne essenek ki.

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:

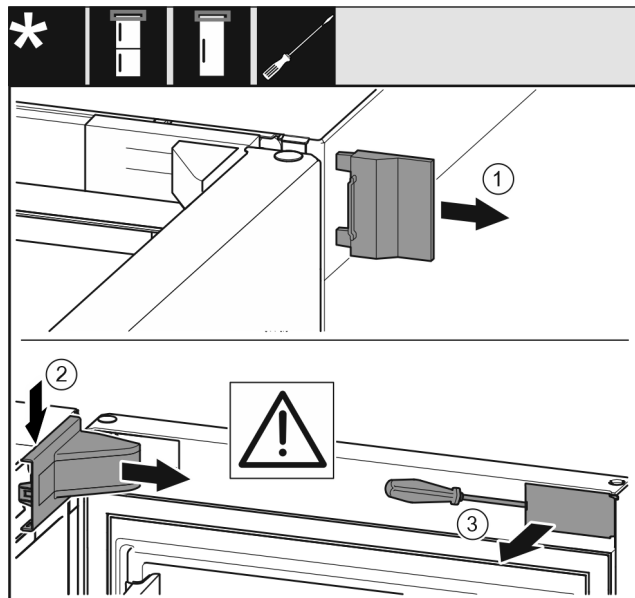


Fig. 10

► Nyissa ki az ajtót.

FIGYELEM

Sérülésveszély!

Ha az ajtó tömítése megsérül, lehet, hogy az ajtó nem fog megfelelően zárni, és a hűtés nem lesz elegendő.

► Ne sértse meg az ajtó tömítését a csavarhúzóval!

- Vegye le a külső fedelet Fig. 10 (1).
- Pattintsa ki és vegye le a csapágybak fedelét Fig. 10 (2).
- Pattintsa ki a takarólemezt Fig. 10 (3) lapos csavarhúzóval, és fordítsa oldalra.

Minden készüléknél:

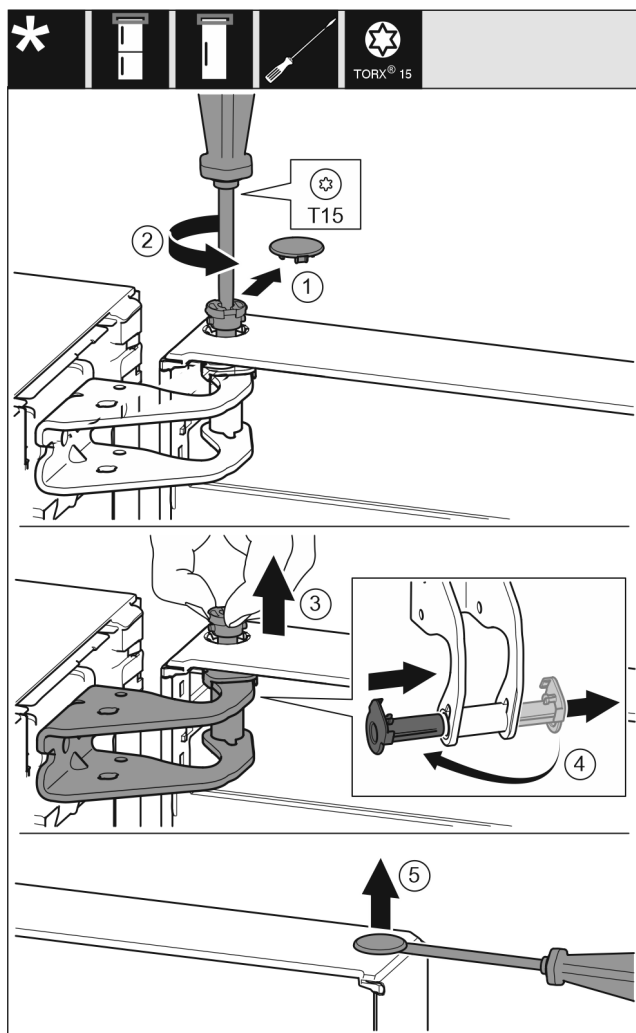


Fig. 11

14.3 Felső csapágyelemek áthelyezése

Minden készüléknél:



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a tartóelemek nincsenek elég szilárdan felcsavarozva, kieshet az ajtó. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Ezenkívül előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik, így a készülék nem hűt megfelelően.

- ▶ A csapágybakokat/csapszegeket csavarozza szilárdan a helyükre 4 Nm nyomatékkal.
- ▶ Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

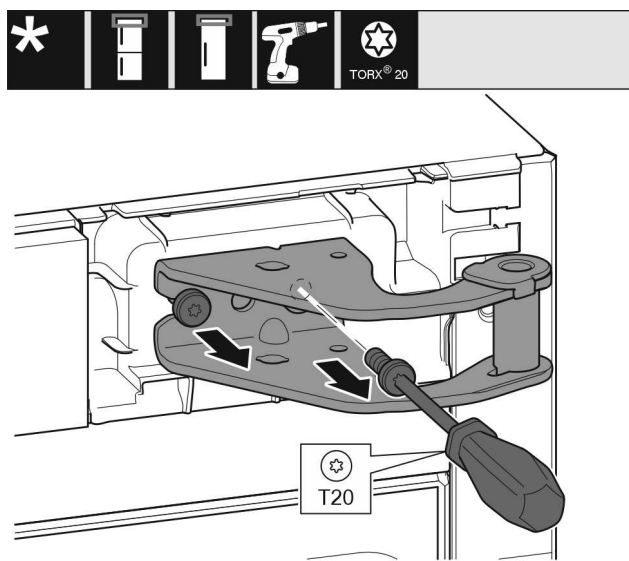


Fig. 13

- ▶ Csavarja ki mindkét csavart csavarhúzóval.
- ▶ Emelje fel és vegye ki a csapágybakot.



VIGYÁZAT

Ha az ajtó kibillen, megsérülhet!

- ▶ Tartsa erősen az ajtót.
- ▶ Óvatosan helyezze le az ajtót.
- ▶ Emelje meg az ajtót, és tegye félre.

14.2 A mélyhűtő rész ajtajának cseréje*

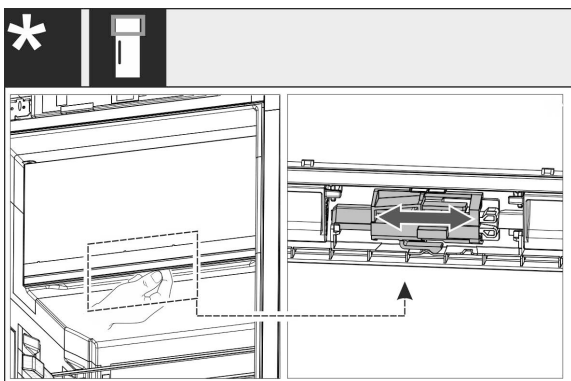


Fig. 12

- ▶ Egyajtós készülék esetén: Váltsa át a 4 csillagos rekesz ajtajának nyitási irányát a kar eltolásával. Ehhez a 4 csillagos rekesz ajtajának zárva kell lennie. Tolja el a kart alulról az ajtó hátoldalán.

Ajtó nyitása irányának cseréje

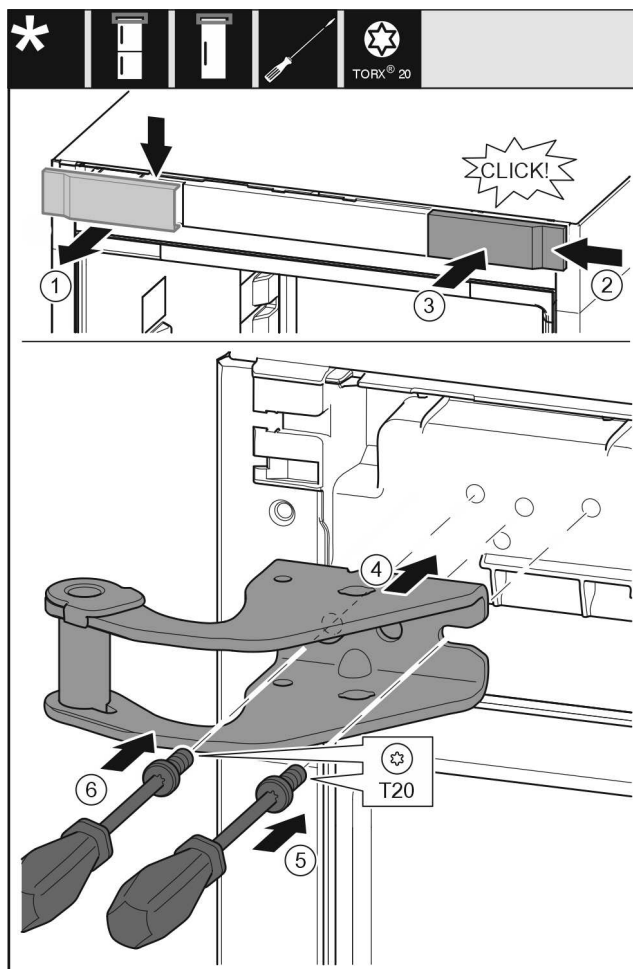


Fig. 14

- ▶ Vegye ki felülről a fedelet Fig. 14 (1) előre felé.
- ▶ Akassza be a fedelet Fig. 14 (2) 180°-kal elfordítva a másik oldalra jobb felől.
- ▶ Pattintsa be a fedelet Fig. 14 (3).
- ▶ Helyezze fel a felső csapágybakot Fig. 14 (4).
- ▶ Helyezze fel és húzza meg a csavart Fig. 14 (5) csavarhúzóval.
- ▶ Helyezze fel és húzza meg a csavart Fig. 14 (6) csavarhúzóval.

14.4 Alsó csapágyelemek áthelyezése

Minden készüléknél:



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a tartóelemek nincsenek elég szilárdan felcsavarozva, kieshet az ajtó. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Ezenkívül előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik, így a készülék nem hűt megfelelően.

- ▶ A csapágybakokat/csapszegeket csavarozza szilárdan a helyükre 4 Nm nyomatékkel.
- ▶ Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

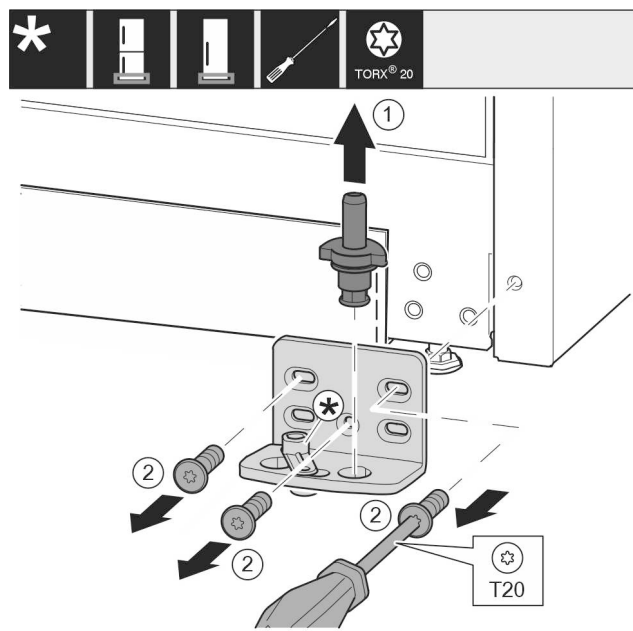


Fig. 15

- ▶ Húzza ki teljesen a csapszeget Fig. 15 (1) felfelé.
- ▶ Tekerje ki a csavarokat Fig. 15 (2) csavarhúzóval, és vegye le a csapágybakot.

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:

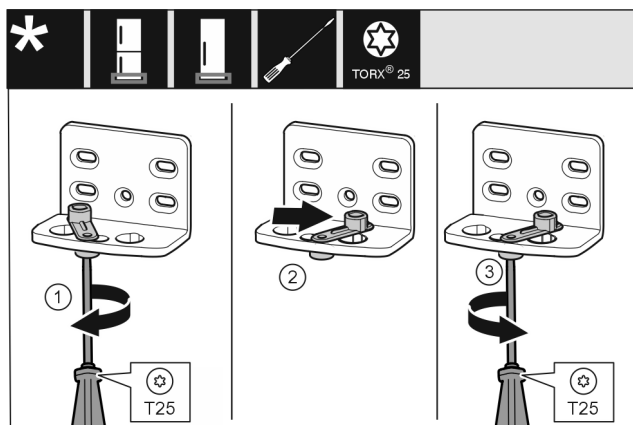


Fig. 16

- ▶ Lazán tekerje be a csavart Fig. 16 (1) csavarhúzóval.
- ▶ Emelje meg az ajtó záródását segítő egységet Fig. 16 (2), és 90°-kal jobbra forgatva tekerje be a furatba.
- ▶ Húzza meg a csavart Fig. 16 (3) csavarhúzóval.

Minden készüléknél:

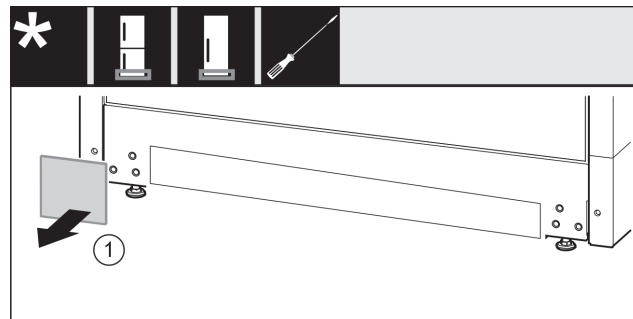


Fig. 17

- ▶ Vegye le a fedelet Fig. 17 (1).

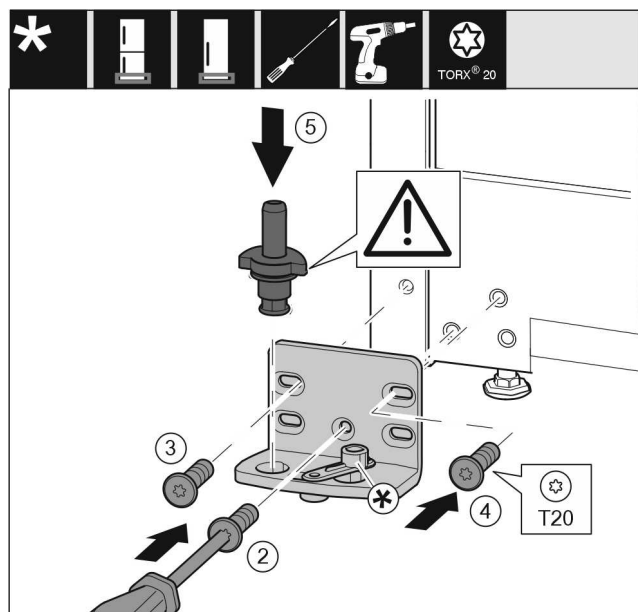


Fig. 18

- Helyezze fel a csapágybakot a másik oldalra, és csavarozza fel csavarhúzóval. Kezdje alul, a középső csavarral Fig. 18 (2).
- Húzza meg a csavart Fig. 18 (3) és a csavart Fig. 18 (4).
- Helyezze be teljesen a csapszeget Fig. 18 (5). Ügyeljen közben arra, hogy a reteszelő bütyök hátrafelé mutasson.

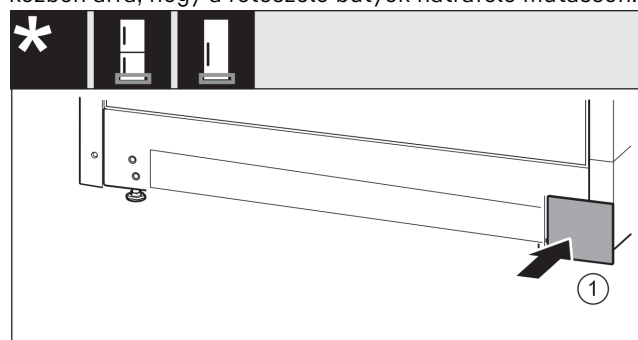


Fig. 19

- Tegye vissza a fedelet Fig. 19 (1) a másik oldalra.

14.5 Ajtó csapágyelemeinek áthelyezése

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a tartóelemek nincsenek elég szilárdan felcsavarozva, kieshet az ajtó. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Ezenkívül előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik, így a készülék nem hűt megfelelően.

- A csapágybakokat/csapszegeket csavarozza szilárdan a helyükre 4 Nm nyomatékkal.
- Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

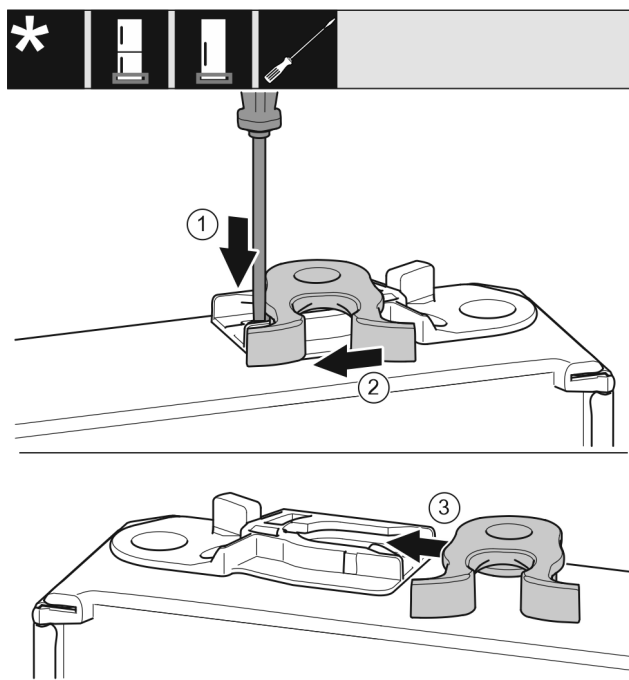


Fig. 20

- Az ajtó alsó része lefelé mutat: Forgassa el az ajtót.
- Nyomja le a fedőlemezt Fig. 20 (1) lapos csavarhúzóval.
- Húzza ki a záróhorgot Fig. 20 (2) a vezetősínből.
- Tolja be a záróhorgot Fig. 20 (3) a másik oldalon lévő vezetősínbe.
- Az ajtó felső része felfelé mutat: Forgassa el az ajtót.

14.6 Fogantyúk áthelyezése*

Minden készüléknél:

Ajtó nyitása irányának cseréje

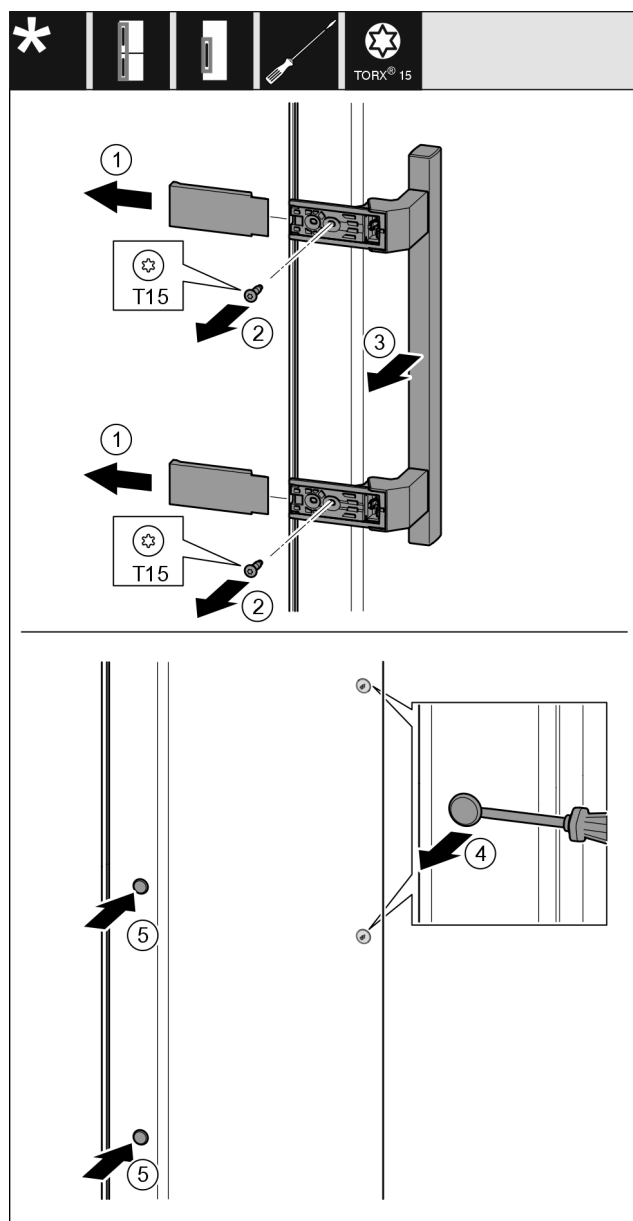


Fig. 21

- ▶ Húzza le a fedelet Fig. 21 (1).
- ▶ Tekerje ki a csavarokat Fig. 21 (2) csavarhúzóval.
- ▶ Vegye le a fogantyút Fig. 21 (3).
- ▶ Óvatosan emelje meg és húzza ki az oldalsó dugót Fig. 21 (4) lapos csavarhúzóval.
- ▶ Tegye vissza a dugót Fig. 21 (5) a másik oldalra.

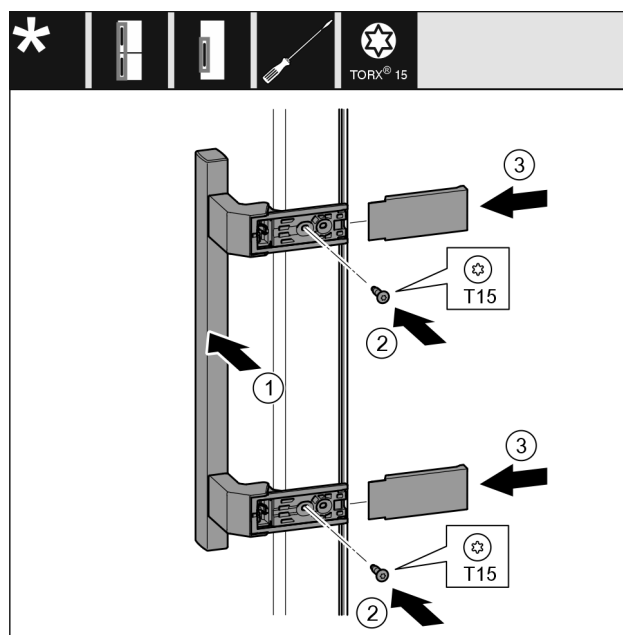


Fig. 22

- ▶ Helyezze fel a fogantyút Fig. 22 (1) a másik oldalra.
- ▶ A csavarlyukak pontosan egymás felett legyenek.
- ▶ Húzza meg a csavarokat Fig. 22 (2) csavarhúzóval.
- ▶ Helyezze fel a fedelet Fig. 22 (3) oldalra, és tolja fel őket.
- ▶ Figyeljen a megfelelő bekattanásra.

14.7 Ajtó felszerelése

Minden készüléknél:

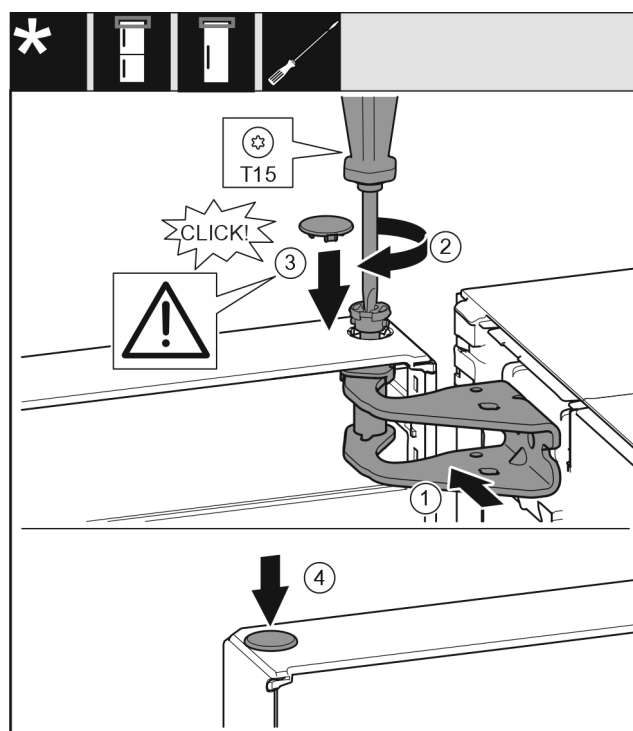


Fig. 23

- ▶ Helyezze az ajtót az alsó csapszegre.
- ▶ Igazítsa be az ajtót felül a csapágycsak nyílásához Fig. 23 (1).
- ▶ Helyezze be a csapszeget Fig. 23 (2), és húzza meg csavarhúzóval.
- ▶ Szerelje fel az ajtót biztosító biztonsági fedelet Fig. 23 (3): Helyezze fel a biztonsági fedelet, és ellenőrizze, hogy felfekszik-e az ajtóra. Egyébként a csapszeget teljesen helyezze be.

- Helyezze be a dugót Fig. 23 (4).

14.8 Ajtó beigazítása

Minden készüléknél:



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a tartóelemek nincsenek elég szilárdan felcsavarozva, kieshet az ajtó. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Ezenkívül előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik, így a készülék nem hűt megfelelően.

- Csavarozza fel a csapágybakokat 4 Nm nyomatékkal.
- Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

- Szükség esetén igazítsa be az ajtót az alsó csapágybakon található két hosszúkás furat révén, hogy síkba kerüljön a készülék házához képest. Ehhez csavarja ki az alsó csapágybakban lévő középső csavart a mellékelt T20 szerszámmal. Oldja ki kissé a többi csavart a T20 szerszámmal vagy egy T20 csavarhúzóval, és igazítsa be őket a hosszúkás furatokhoz képest.
- Az ajtó letámasztása: 10-es kulcsnyílású villáskulccsal csavarja ki a csapágybak alján lévő állítható lábat, amíg a padlóhoz nem ér, azután még 90°-kal forgassa tovább.

14.9 Borítások felhelyezése

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:

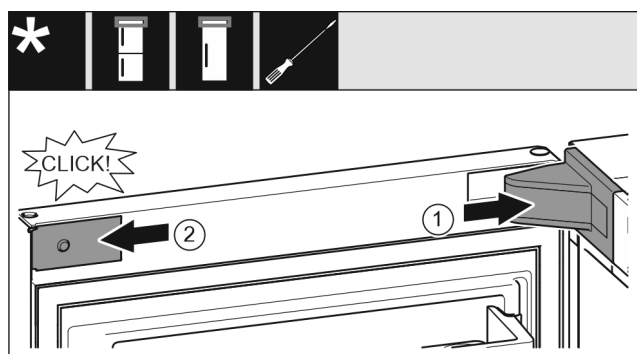


Fig. 24

Az ajtó 90°-ban van kinyitva.

- Helyezze fel és pattintsa be a csapágybak fedelét Fig. 24 (1), szükség esetén óvatosan nyomja szét.
- Helyezze fel oldalra a takarólemezt Fig. 24 (2), és pattintsa be.

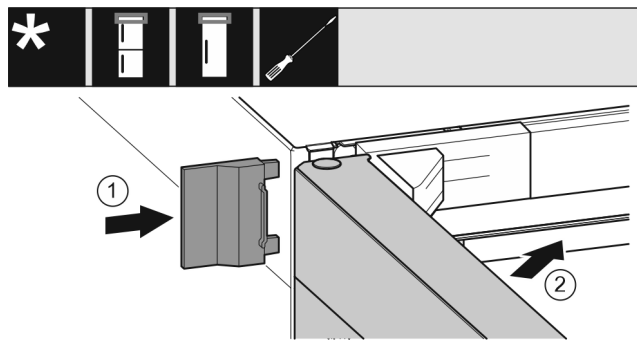


Fig. 25

- Tolja fel a külső fedelet Fig. 25 (1).
- Csukja be a felső ajtót Fig. 25 (2).

15 A készülék csatlakoztatása az áramellátáshoz



FIGYELMEZTETÉS

A sérült készülék vagy hálózati csatlakozóvezeték által okozott áramütés vagy sérülés veszélye!

Életveszély és vágási sérülések. Ha a szállítás során megsérült a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték, akkor Ön halálos áramütést szenvedhet. Ezenkívül a készülék házának sérült részeinél meg is vághatja magát.

- A szállítás után ellenőrizze a készüléket és a hálózati csatlakozóvezetékét, hogy nem sérültek-e.
- Semmiképpen ne helyezze üzembe a készüléket, ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték sérült.
- Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálatbal.

A készüléket a külön szállított hálózati csatlakozóvezetékkel lehet az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. A hálózati csatlakozóvezeték az egyik végén hűtőkészülék-persellyel, a másik végén pedig egy hálózati dugasszal rendelkezik.

A készüléket a csatlakoztatott hálózati csatlakozóvezetékkel lehet az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. A hálózati csatlakozóvezeték a szabad végén hálózati dugasszal rendelkezik.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A készülék és a hálózati csatlakozóvezeték sértetlen.
- A készüléket előírászerűen csatlakoztatták. (lásd 8 Fali távtartók felszerelése)
- Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó előírásokat betartották. (lásd 2 Telepítési feltételek)
- Az előírászerű csatlakoztatás méreteit megismerték és betartották. (lásd 5 Az áramellátás csatlakozási méretei)
- A hálózati feszültség és a frekvencia megfelel a típus-táblán lévő adatoknak.
- Az aljzat előírászerűen van földelve és elektromosan biztosítva van.
- A biztosíték kioldási árama 10 A és 16 A között van.
- A csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhető, és nem a készülék mögött van. (lásd 5 Az áramellátás csatlakozási méretei)

FIGYELEM

A szakszerűtlen üzemeltetés miatt fennáll a károsodás veszélye!

A készülék elektromos komponenseinek károsodása.

- Kizárólag a tartozékként mellékelt hálózati csatlakozóvezetékét használja.




FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen csatlakoztatás tűzveszélyt okozhat!

Égési sérülések.

A készülék károsodhat.

- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne használjon elosztólécet.

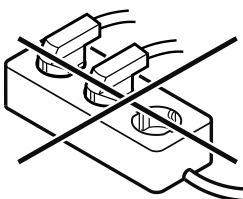

A készülék csatlakoztatása az áramellátáshoz

FIGYELEM

A szakszerűtlen csatlakoztatás anyagi károk veszélyét okozza!

A készülék károsodhat.

► A készüléket ne csatlakoztassa szigetüzemű inverterre, pl. napelemes berendezésre vagy benzines áramfejlesztőre.

► Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét a feszültségellátáshoz.

► Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét a feszültségellátáshoz.

▷ A kijelzőn megjelenik a Liebherr-logó.

▷ A kijelzés átvált készenléti (Standby) ikonra.

▷ Ha 60 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet: A készenlét ikon elhalványul vagy eltűnik.

▷ A készülék csatlakoztatva van. Az első üzembe helyezésről lásd a következő fejezetet vagy a használati útmutatót.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HU hűtőszekrény

Kiadás dátuma: 20250113

Cikkszám - index: 7086333-01